ITEM	# PIECE	DESCRIPTION	QTY.	Code
1	SEP-4213	RAIL NV200	2	S-D-C
2	SEP-3985	ASSEMBLAGE PATTE AJUSTABLE	4	AM
3	SEP-3048	BOUCHON POUR EXV001	4	A
4	QIBH-0063	M8-1,25 X 50 BOULON HEX D933 INOX A2	6	-K
5	QINU-0048	5/16-18 UNC INS/NYLON-NUTS TYPE NE 316 CIRE	8	B
6	QIWA-0040	RONDELLE PLATE 5/16" X 3/4" O.D. S/S	6	B
7	QIBH-0006	5/16-18 UNC X 1 HEX. BOLT INOX 304	8	B
8	QCWA-0078	RONDELLE DE NÉOPRENE 1 X 3/8 X 1/8	6	-K

QTÉ:

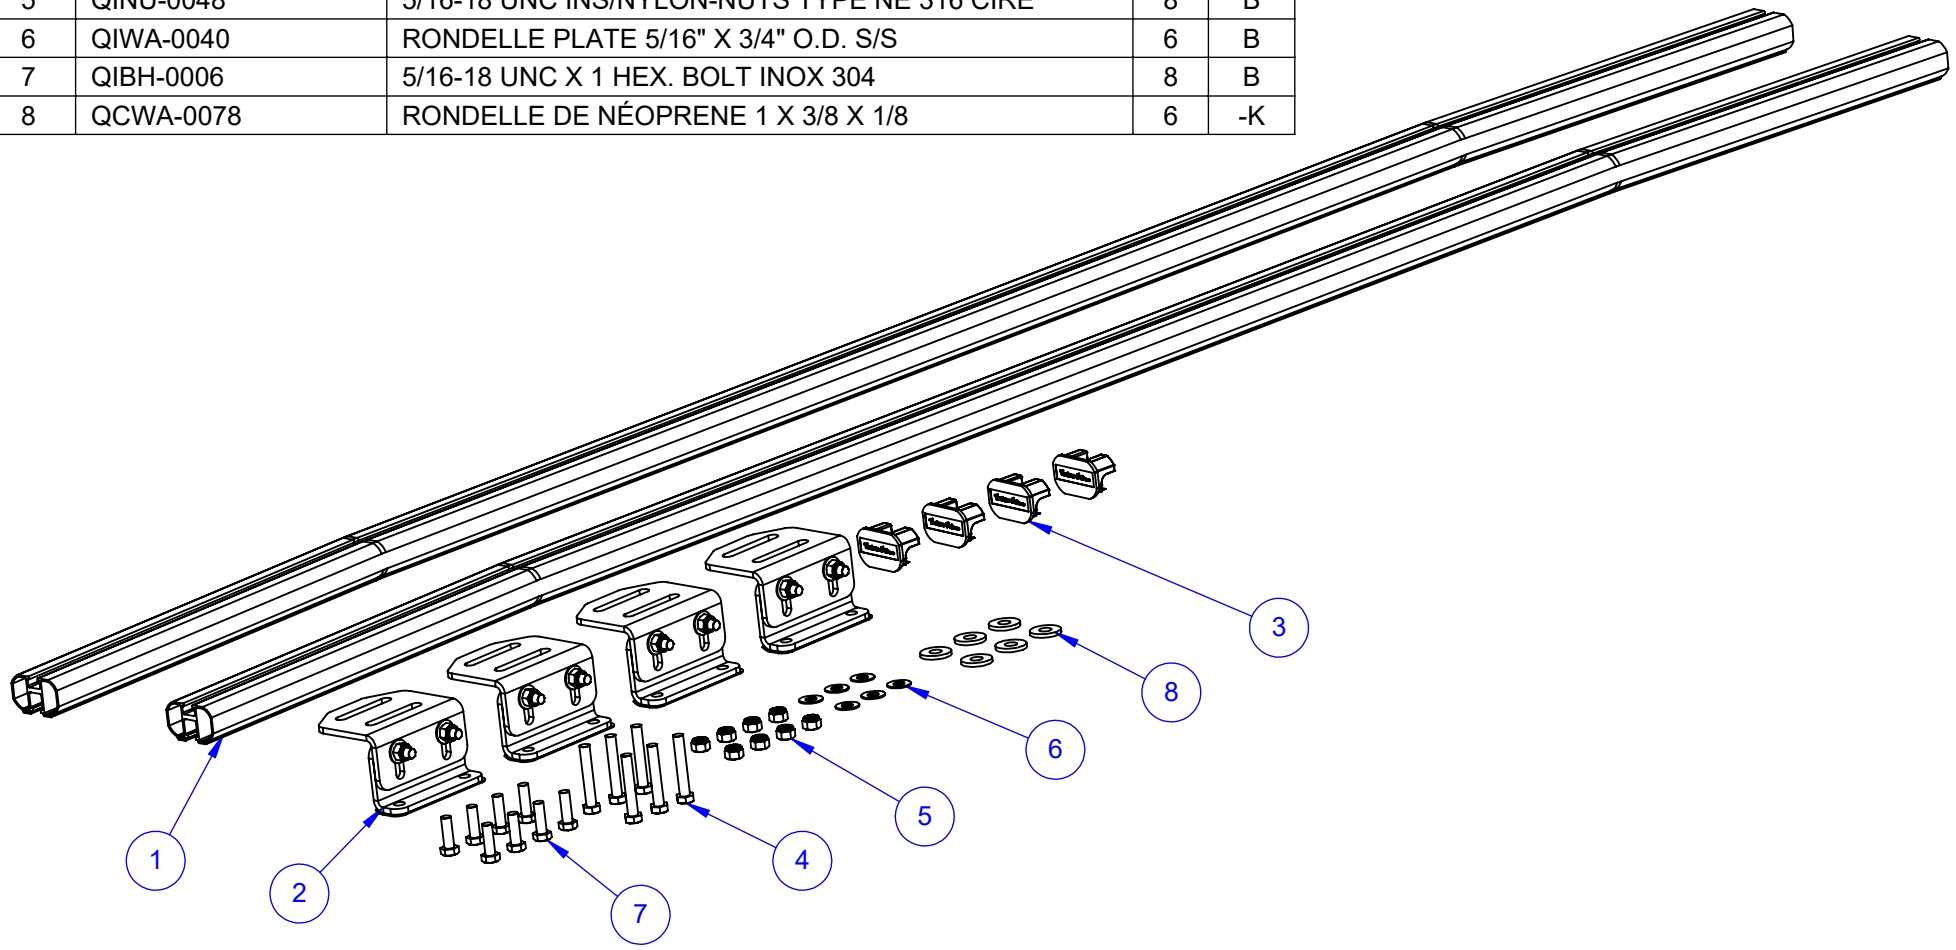

CT-09-2021

Rev	Description	Par	Date
3	FAIRE MISE EN PALM METTRE DANS CUSTOMTOOLS	P. T.	2022-04-13
2	RETIRER CAP TAPE 105 DE SUR LES PATTES	G.A.	2014-06-16
1	QUANTITÉ CAP TAPE (ÉTAIT 2 X 2005mm)	G.A.	2014-05-09

Ancien Dessin:

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION: | DATE:

DESSINATEUR: P. T. | DATE: 2022-04-13

CONCEPTEUR: | DATE:

POIDS: 6.85 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: ANCRAGE NV200

No. PIECE: SEO-4200

REV.: 3

ECHELLE: 1:20

FORMAT: A

PAGE: 1 DE 2

Z:\8- Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 13 avril 2022

MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE

QTÉ:

- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation dont il en fait, respecte les capacités du toit du véhicule, les normes et lois applicables en vigueur
- Il est de la responsabilité du vendeur / installateur de s'assurer que l'installation du produit soit effectuée correctement selon les recommandations
- de Techno-Fab et selon les règles de l'art
- Techno-Fab n'est pas responsable de l'étanchéisation des installations et ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés sur les véhicules Détérioration, rouille, perforation
- Par mesure de sécurité, le transport des équipements devrait toujours être effectué avec des supports ajustés adéquatement.
- IL est nécessaire de vérifier périodiquement les boulons et d'ajuster au besoin le serrage de la quincaillerie. (4 fois par année, au changement de saisons.)
- **L'UTILISATION DE CADENAS EST REQUISE LORS DES DÉPLACEMENTS DU VÉHICULE. (sécurité)**
- **NE PAS DÉPASSER LE COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL 90 LBF.IN (10N.M)**
- Toujours appliquer du lubrifiant sur les boulons pour les empêcher de gripper. **N'UTILISEZ AUCUN OUTIL À IMPACT, CECI ENDOMMAGERA LES FILETS**
- **IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT ET D'AJUSTER AU BESOIN LE SERRAGE DE LA QUINCAILLERIE.**

RECOMMENDED INSTALLATION METHOD

- It is the responsibility of the user to ensure that the use he makes of it, respects the capabilities of the roof of the vehicle, applicable standards and laws in force
- It is the dealer / installer 's responsibility to ensure that product installation is done in accordance with Techno-Fab's suggested method, using best trade practices.
- Techno-Fab is not responsible for sealing done during installation, and cannot be held responsible for vehicles damage resulting from poor sealing (deterioration, rust, perforation, etc.).
- For safety reasons, transporting a loaded side rack should only be done after the rack has been properly adjusted.
- It's mandatory to periodically check and. and if necessary, adjust the fasteners. 4 times a years (seasons change).
- **PADLOCKS ARE REQUIRED TO SECURE THE RACK BEFORE DRIVING.**
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM TORQUE 90 LBF.IN (10N.M)**
- Always apply lubricant to bolts to prevent them from jamming. **DO NOT USE ANY IMPACT TOOLS ON BOLTS & NUTS, THIS WILL DAMAGE THREADS**
- **IT IS MANDATORY TO PERIODICALLY CHECK AND, IF NECESSARY, ADJUST THE FASTENERS.**

L'installation du support sur le véhicule sous-entend que l'installateur reconnait avoir pris connaissance et compris la méthode d'installation suggérée dans le présent manuel.
The installation of the rack on a vehicle implies that the installer acknowledges having read and understood the installation method suggested in this manual

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P. T.	DATE:	2022-04-13
CONCEPTEUR:		DATE:	

POIDS: 6.85 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: ANCRAGE NV200

No. PIECE: SEO-4200	REV. 3	ECHELLE: 1:20	FORMAT: A
		PAGE: 2 DE 2	

Ancien Dessin: