ITEM	# PIECE	DESCRIPTION	QTY.
1	SEP205-004453	ANCRAGE EN C	6
2	QIWA-0072	5/16 BS X 3/4 SEAL WASHER NÉOPRENE/INOX	6
3	SEP-4266	PATTE ANGULAIRE	4
4	SEP-3048	BOUCHON POUR EXV001 - EXV001 CAP	4
5	EXV001-2600	EXTRUSION 3000 X 2600 mm	2
6	QIWA-0040	RONDELLE 5/16-DB X 3/4 OD INOX. 18-8 - 5/16-DB X 3/4 OD WASHER INOX. 18-8	8
7	QINU-0048	5/16-18 UNC INS/NYLON-NUTS TYPE NE 316 CIRE	20
8	QIBH-0004	5/16-18 UNC X 3/4 HEX. BOLT INOX. 304	8
9	QIBH-0006	HEX. BOLT 5/16-18 X 1" ST	12
10	QIBH-0062	BOULON HEX. M8x 1.25 x 35mm S/S	6
11	SEP-3656	RONDELLE OBLONG - OBLONG WASHER	12
12	NEO200-0135	NEOSOLID AUTOCOLLANT 2" X 1/16 TH	6

QTÉ:

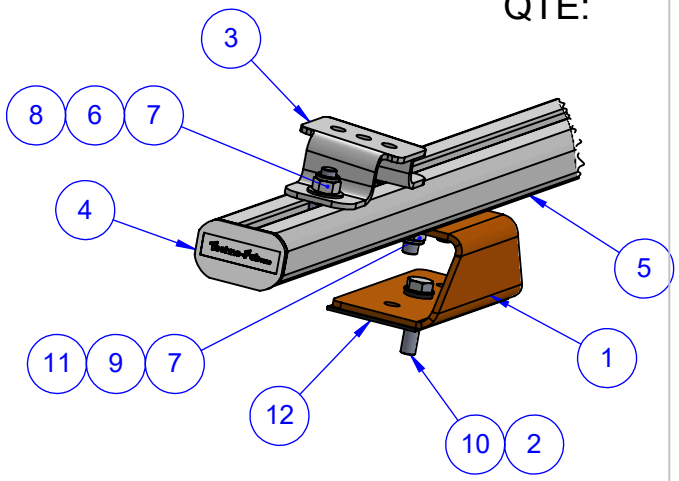

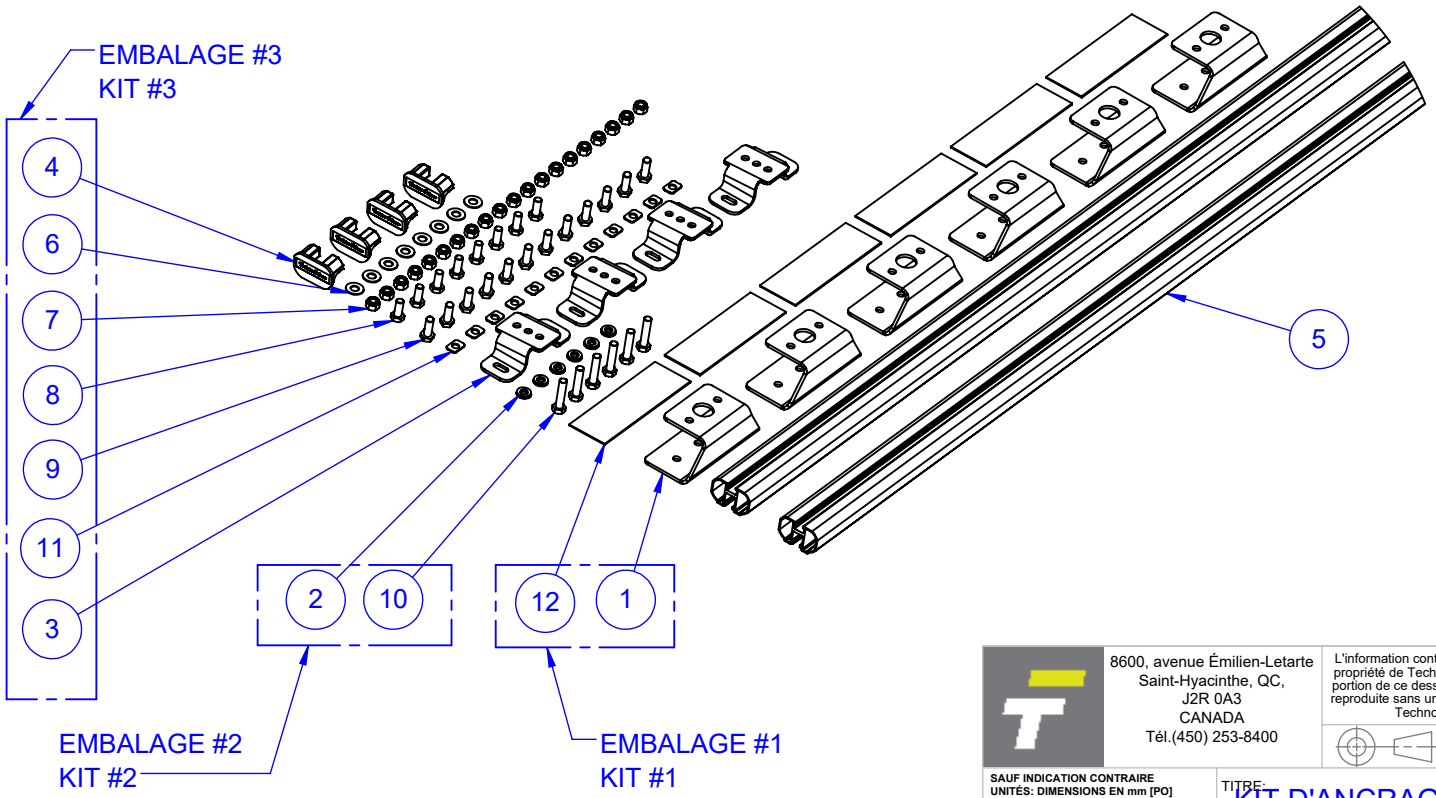

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	

POIDS: 16.91 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE: SEO205-005169

REV.: 1

ECHELLE: 1:25

FORMAT: A

PAGE: 1 DE 6

Rev	Description	Par	Date
1	REFAIRE MISE EN PLAN METTRE DANS CUSTOMTOOLS	P. T.	2022-03-23

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024

FORD TRANSIT 148" WB RÉGULIER

QTÉ:

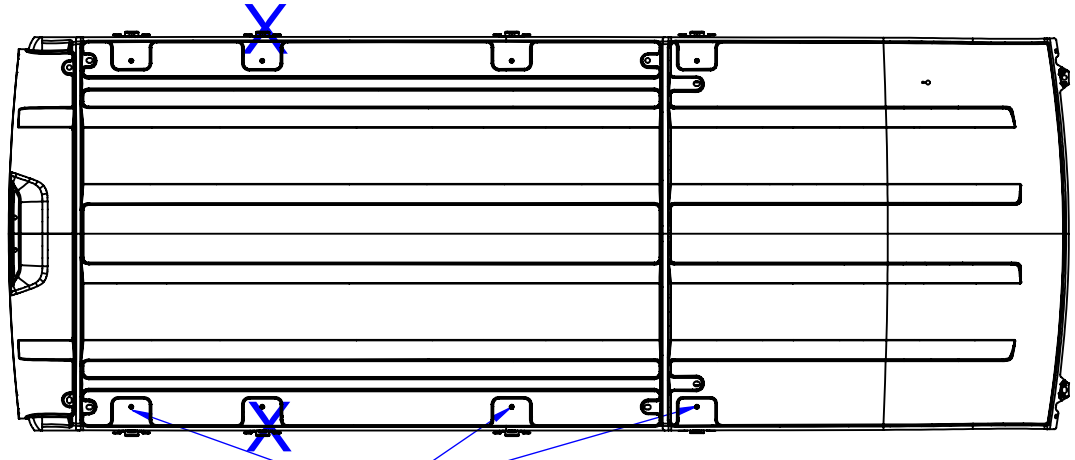

PLACER LES ANCRAGES
A CES ENDROITS SUR LES 2 COTÉS

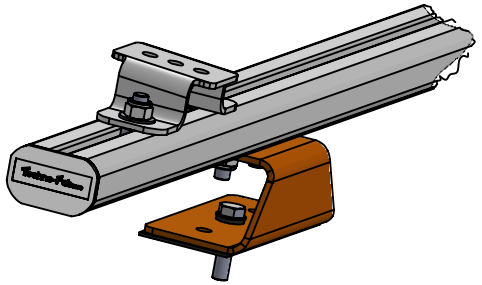

KIT D'ANCRAGE A UTILISER.
INSTALLER AU ENDROIT
INDIQUER.

FORD TRANSIT 130" WB RÉGULIER

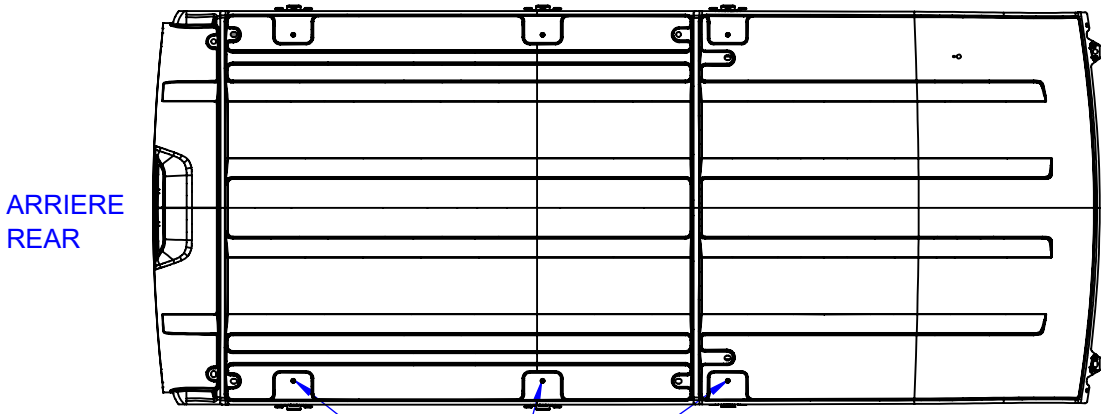

PLACER LES ANCRAGES
A CES ENDROITS SUR LES 2 COTÉS

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	

POIDS: 16.91 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE: SEO205-005169

REV. 1

ECHELLE: 1:50

FORMAT: A

PAGE: 2 DE 6

Rev	Description	Par	Date

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024

MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE

QTÉ:

- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation dont il en fait, respecte les capacités du toit du véhicule, les normes et lois applicables en vigueur
- Il est de la responsabilité du vendeur / installateur de s'assurer que l'installation du produit soit effectuée correctement selon les recommandations
- de Techno-Fab et selon les règles de l'art
- Techno-Fab n'est pas responsable de l'étanchéisation des installations et ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés sur les véhicules Détérioration, rouille, perforation
- Par mesure de sécurité, le transport des équipements devrait toujours être effectué avec des supports ajustés adéquatement.
- IL est nécessaire de vérifier périodiquement les boulons et d'ajuster au besoin le serrage de la quincaillerie. (4 fois par année, au changement de saisons.)
- **L'UTILISATION DE CADENAS EST REQUISE LORS DES DÉPLACEMENTS DU VÉHICULE. (sécurité)**
- **NE PAS DÉPASSER LE COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL 90 LBF.IN (10N.M)**
- Toujours appliquer du lubrifiant sur les boulons pour les empêcher de gripper. **N'UTILISEZ AUCUN OUTIL À IMPACT, CECI ENDOMMAGERA LES FILETS**
- **IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT ET D'AJUSTER AU BESOIN LE SERRAGE DE LA QUINCAILLERIE.**

RECOMMENDED INSTALLATION METHOD

- It is the responsibility of the user to ensure that the use he makes of it, respects the capabilities of the roof of the vehicle, applicable standards and laws in force
- It is the dealer / installer 's responsibility to ensure that product installation is done in accordance with Techno-Fab's suggested method, using best trade practices.
- Techno-Fab is not responsible for sealing done during installation, and cannot be held responsible for vehicles damage resulting from poor sealing (deterioration, rust, perforation, etc.).
- For safety reasons, transporting a loaded side rack should only be done after the rack has been properly adjusted.
- It's mandatory to periodically check and. and if necessary, adjust the fasteners. 4 times a years (seasons change).
- **PADLOCKS ARE REQUIRED TO SECURE THE RACK BEFORE DRIVING.**
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM TORQUE 90 LBF.IN (10N.M)**
- Always apply lubricant to bolts to prevent them from jamming. **DO NOT USE ANY IMPACT TOOLS ON BOLTS & NUTS, THIS WILL DAMAGE THREADS**
- **IT IS MANDATORY TO PERIODICALLY CHECK AND, IF NECESSARY, ADJUST THE FASTENERS.**

L'installation du support sur le véhicule sous-entend que l'installateur reconnait avoir pris connaissance et compris la méthode d'installation suggérée dans le présent manuel.
The installation of the rack on a vehicle implies that the installer acknowledges having read and understood the installation method suggested in this manual.

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	
POIDS:	16.91 KG		

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE:	REV.	ECHELLE:	FORMAT:
SEO205-005169	1	1:50	A
		PAGE: 3 DE 6	

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024

QTÉ:

ENSEMBLE RAILS DE TOIT FORD TRANSIT EMPATTEMENT COURT.
SHORT WHEEL BASE FORD TRANSIT RAIL KIT.
148" WHEEL BASE REPRÉSENTÉ.

-La position es importante
ne pas inverser.
-Direction is very important
do not inverse

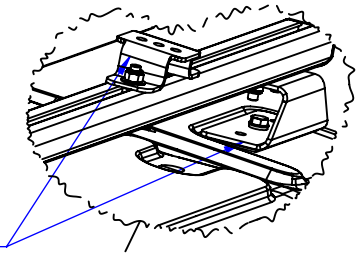

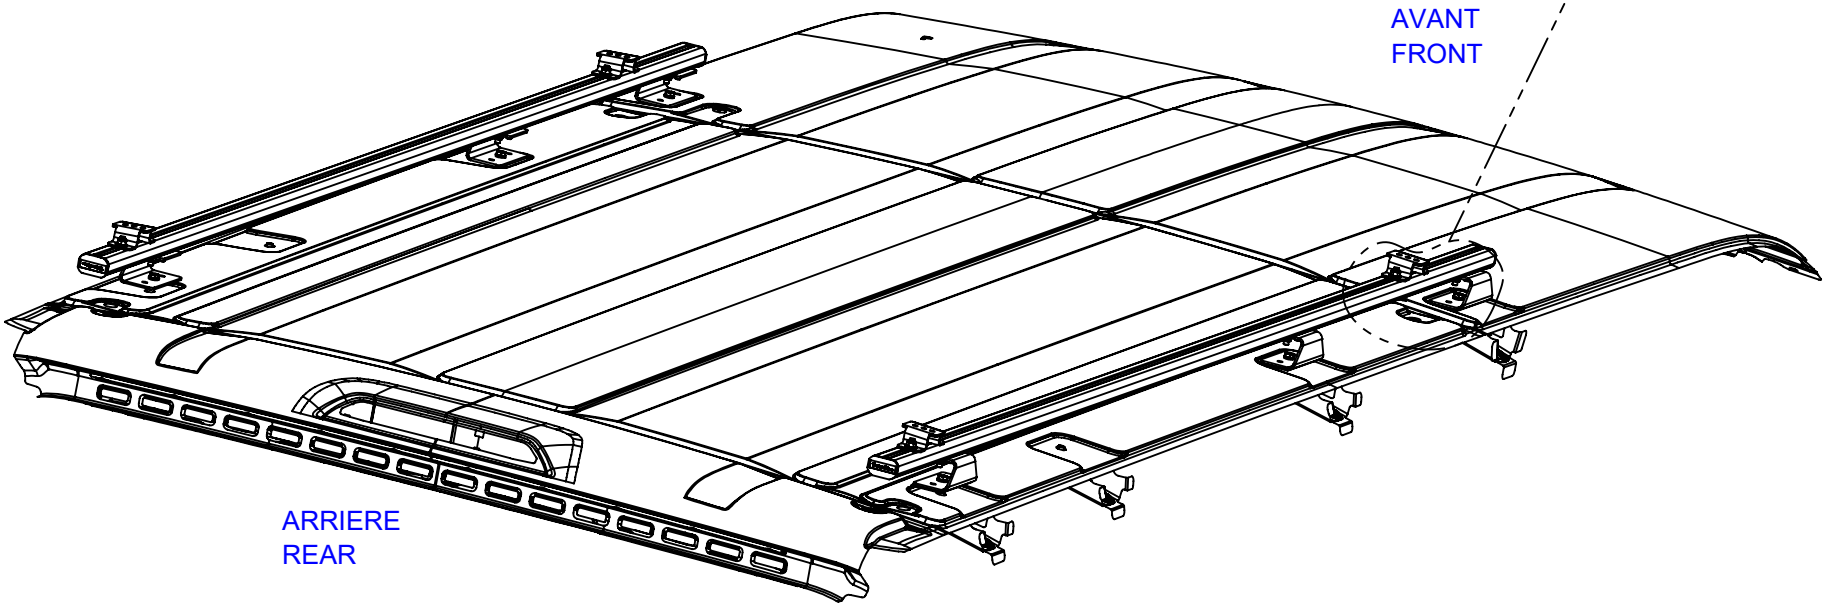

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	

POIDS: 16.91 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE: SEO205-005169

REV. 1

ECHELLE: 1:50

FORMAT: A

PAGE: 4 DE 6

Rev	Description	Par	Date
1	REFAIRE MISE EN PLAN METTRE DANS CUSTOMTOOLS	P. T.	2022-03-23

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024

QTÉ:

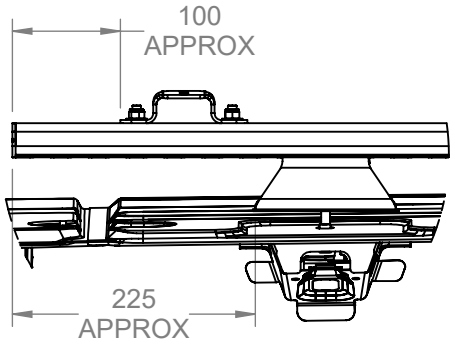

DETAIL A

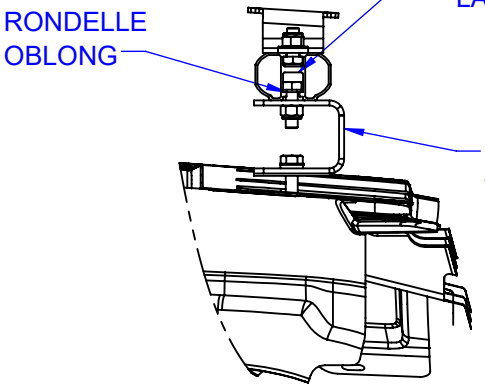

148" WB REPRÉSENTÉ

VUE ARRIERE
DROIT.
REAR VIEW
RIGHT.

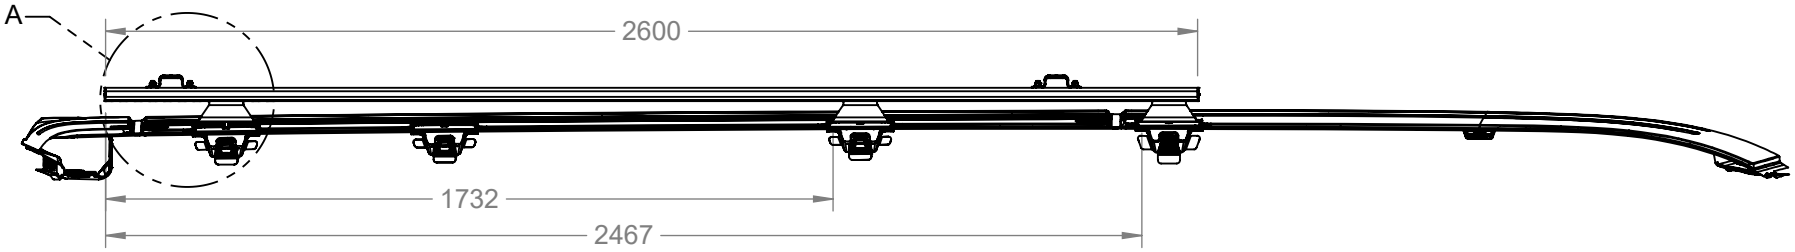

NOTES:

1)-PRÉ-MONTER LE TOUT AU NIVEAU DU SOL AUX DIMENSIONS APPROXIMATIVES SUIVANTES. SERRER LEGEREMENT LES BOULONS A CE STADE.

2)-INSTALLER LES BARRES PRÉASSEMBLER SUR LE TOIT, AJUSTER LE TOUT (NE PAS SERRER LES BOULONS AVANT LA TOUTE FIN).

1)-PRE-ASSEMBLY ALL AT GROUND LEVEL AT DIMENSIONS FOLLOWING APPROXIMATIONS. TIGHTEN BOLTS SLOWLY AT THIS STAGE.

2)-INSTALL THE BARS PREASSEMBLE ON THE ROOF, ADJUST ALL (DO NOT TIGHTEN BOLTS BEFORE THE FULL END).

CT-09-2021

Rev	Description	Par	Date
1	REFAIRE MISE EN PLAN METTRE DANS CUSTOMTOOLS	P. T.	2022-03-23

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

POIDS: 16.91 KG

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE: KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE: SEO205-005169

REV. 1

ECHELLE: 1:50

FORMAT: A

PAGE: 5 DE 6

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024

QTÉ:

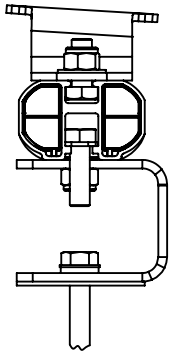

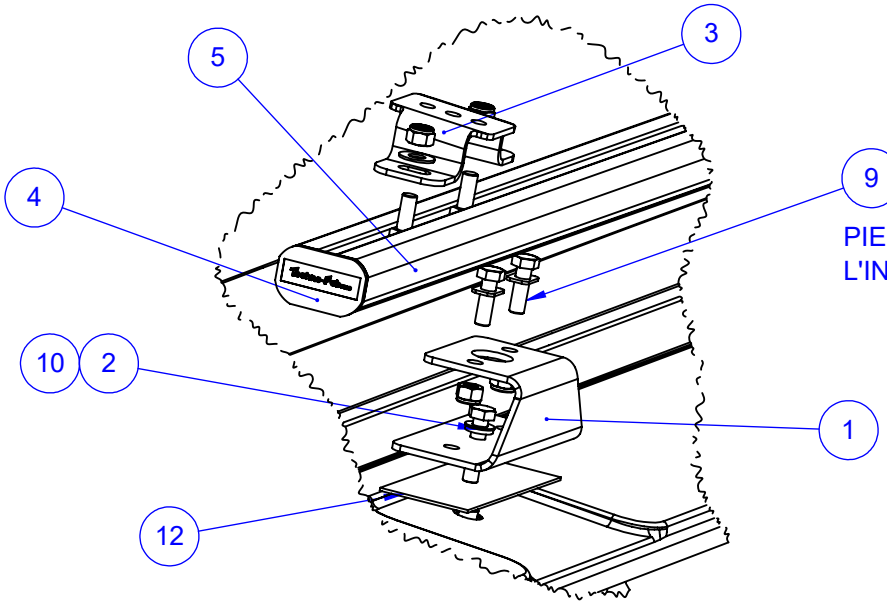

PIECE 9 ET 12 SE GLISSE A
L'INTÉRIEUR DE LA PIECE 5

1- INSTALLER LE PROTECTEUR SUR LE TOIT.
2- INSTALLER L'ANCRAGE EN C SUR LE PROTECTEUR DE TOIT MUR VERS L'EXTÉRIEUR.
3- BOULONNER L'ANCRAGE EN C SUR LE TOIT AVEC RONDELLE ÉTANCHE ET BOULON.
4- FAIRE GLISSER LE RAIL DANS LES BOULONS ET RONDELLE OBLONG DE L'ANCRAGE A LA DISTANCE MENTIONNER A LA PAGE 5 ET SERRER LE TOUT POUR CHAQUE ANCRAGE.
5- FAIRE GLISSER LES PATTES ANGULAIRE DANS LE HAUT DU RAIL AU POSITION DES ANCRAGE EN C ET SERRER LES BOULONS.
6- RÉINSTALLER LES CAPUCHONS DE CHAQUE COTÉ (4 TOTAL).
1- INSTALL THE PROTECTOR ON THE ROOF.
2- INSTALL THE C-SHAPED ANCHOR ON THE ROOF PROTECTOR WALL TO THE EXTERIOR.
3- BOLT THE C-SHAPED ANCHOR ON THE ROOF WITH THE WATERPROOF WASHER AND BOLT.
4- SLIDE THE RAIL INTO THE BOLTS OF THE ANCHORAGE AT THE DISTANCE MENTIONED ON PAGE 5 AND TIGHTEN ALL FOR EACH ANCHOR.
5- SLIDE THE ANGULAR LEGS INTO THE TOP OF THE RAIL IN THE POSITION OF THE ANCHORS IN C AND TIGHTEN THE BOLTS.
6- REINSTALL THE CAPS ON EACH SIDE (4 TOTAL).

CT-09-2021

8600, avenue Émilien-Letarte
Saint-Hyacinthe, QC,
J2R 0A3
CANADA
Tél.(450) 253-8400

L'information contenue sur ce dessin est la propriété de Techno-Fab 9000 Inc. Aucune portion de ce dessin ne peut être utilisée ou reproduite sans une autorisation officielle de Techno-Fab 9000 Inc.

APPROBATION:		DATE:	
DESSINATEUR:	P.T.	DATE:	2021-06-16
CONCEPTEUR:		DATE:	

POIDS: 16.91 KG

SAUF INDICATION CONTRAIRE
UNITÉS: DIMENSIONS EN mm [PO]

X : ± 1 mm PLUS 300 mm : ± 2 mm
.X : ± .2 mm
.XX : ± .1 mm

TOL. ANGULAIRE: ± 1 DEG.
TOL. PLIAGE: ± 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FILET ET CHANF. 1 mm
NON SPÉCIFIÉ : FINI DE SURFACE 3.2 µm
SUPPRIMER TOUTES ARÊTES VIVES

TITRE:
KIT D'ANCRAGE FORD TRANSIT 130" ET 148" WB RÉGULIER

No. PIECE: SEO205-005169

REV.: 1

ECHELLE: 1:50

FORMAT: A

PAGE: 6 DE 6

Rev	Description	Par	Date
1	REFAIRE MISE EN PLAN METTRE DANS CUSTOMTOOLS	P. T.	2022-03-23

Ancien Dessin: SEO205-005169

C:\TF-Dessin\8-Dessins TF\DESSINS TF 06-2021\SEO\

Date d'impression: 21 mai 2024